


6.2. Bedieningspaneel

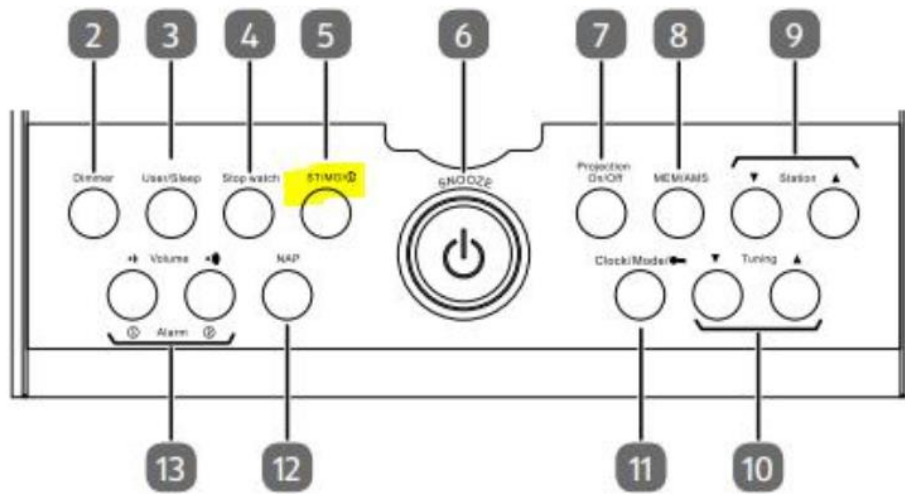

- 2) **DIMMER** – Helderheid van het display instellen
- 3) **USER** – Snel een zenderplaats selecteren
- SLEEP** – Slaaptimer programmeren
- 4) **STOP WATCH** – Stopwatch inschakelen
- 5) **Ⓜ** – Ontvangst van het DCF-sigitaal in-/uitschakelen
(ca. 3 sec. ingedrukt houden)
- ST/MO** – Omschakelen tussen mono en stereo